

ERSATZTEILLISTE

SPAREPARTS LIST

RATSCHENZUG

LEVER HOIST


Modell LX: LX003/ LX005



Tragfähigkeit 250 kg/ 500 kg

Capacity 250 kg/ 500 kg

Ersatzteilliste

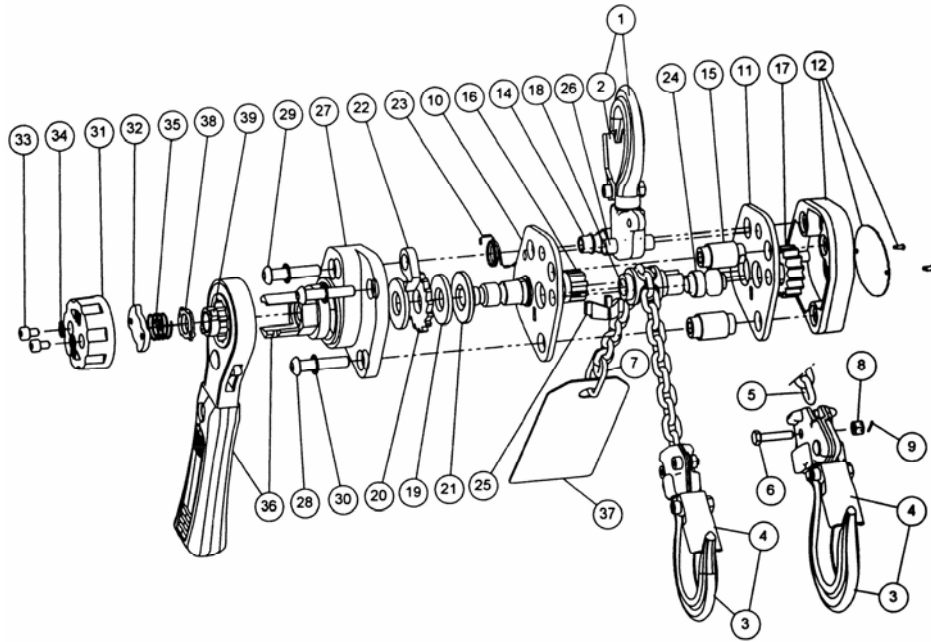

LX003 (mit Bolzen befestigter Bügel) LX005

Hinweis:

Beim Hebezeug LX003 ist entweder ein Unterbügel mit Niet- oder Bolzenbefestigung vorgesehen.

Ersatzteilliste - Spareparts List Baureihe LX

Modell Type	Last Load	Abb.-Nr. Draw.-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Sparepart
LX	003	1	1001	Oberhaken Satz	Top Hook Set
LX	003	2	1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LX	003	3	1021	Unterhaken Satz	Bottom Hook Set
LX	003	4	1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LX	003	5	841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LX	003	7	45	Kettenanschlagsglied	Chain Stopper Link
LX	003	10	101	Rahmen A	Frame A
LX	003	11	102	Rahmen B	Frame B
LX	003	12	103	Getriebegehäuse	Gear Case
LX	003	14	105	Stiftschraube B	Stud B
LX	003	15	104	Stiftschraube A	Stud A
LX	003	16	111	Ritzelwelle	Pinion
LX	003	17	114	Lastritzel	Load Gear
LX	003	18	116	Kettenritzel	Load Sheave
LX	003	19	151	Bremsplatte	Friction Plate
LX	003	20	152	Ratschenscheibe	Ratchet Disc
LX	003	21	153	Bremsscheibe	Friction Disc
LX	003	22	155	Sperrklinke	Pawl
LX	003	23	158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LX	003	24	161	Kettenführung	Chain Guide
LX	003	25	162	Abstreifer	Stripper
LX	003	26	163	Hakenbolzen	Top Pin
LX	003	27	172	Bremsabdeckung	Brake Cover
LX	003	28	173	Halbrundkopfschraube	Button Head Socket Screw
LX	003	29	174	Halbrundkopfschraube	Button Head Socket Screw
LX	003	30	175	Zahnscheibe	Internal Toothlock Washer
LX	003	31	201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LX	003	32	202	Hebelklemmplatte	Lever Clamping Plate
LX	003	33	206	Halbrundkopfschraube	Button Head Socket Screw
LX	003	34	204	Sicherungsscheibe	Conical Lock Washer
LX	003	35	205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LX	003	36	4211	Hebelbaugruppe	Lever Assembly
LX	003	37	868	Warnschild	Warning Tag
LX	003	38	209	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LX	003	39	203-B	Nockenführung	Cam Guide
LX	003	-	800	Typenschild	Name Plate

Ersatzteilliste - Spareparts List Baureihe LX

Modell Type	Last Load	Abb.-Nr. Draw.-No.	Bestell-Nr. Order-No.	Ersatzteil	Sparepart
LX	005	1	1001	Oberhaken Satz	Top Hook Set
LX	005	2	1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LX	005	3	1021	Unterhaken Satz	Bottom Hook Set
LX	005	4	1071	Hakenmaulsicherung	Hook Latch
LX	005	5	841	je lfd. Meter Lastkette	Load Chain
LX	005	6	41	Kettenbolzen	Chain Pin
LX	005	7	45	Kettenanschlagsglied	Chain Stopper Link
LX	005	8	49	Kronenmutter	Slotted Nut
LX	005	9	42	Splint	Split Pin
LX	005	10	101	Rahmen A	Frame A
LX	005	11	102	Rahmen B	Frame B
LX	005	12	103	Getriebegehäuse	Gear Case
LX	005	14	105	Stiftschraube B	Stud B
LX	005	15	104	Stiftschraube A	Stud A
LX	005	16	111	Ritzelwelle	Pinion
LX	005	17	114	Lastritzel	Load Gear
LX	005	18	116	Kettenritzel	Load Sheave
LX	005	19	151	Bremsplatte	Friction Plate
LX	005	20	152	Ratschenscheibe	Ratchet Disc
LX	005	21	153	Bremsscheibe	Friction Disc
LX	005	22	155	Sperrklinke	Pawl
LX	005	23	158	Sperrklinkenfeder	Pawl Spring
LX	005	24	161	Kettenführung	Chain Guide
LX	005	25	162	Abstreifer	Stripper
LX	005	26	163	Hakenbolzen	Top Pin
LX	005	27	172	Bremsabdeckung	Brake Cover
LX	005	28	173	Halbrundkopfschraube	Button Head Socket Screw
LX	005	29	174	Halbrundkopfschraube	Button Head Socket Screw
LX	005	30	175	Zahnscheibe	Internal Toothlock Washer
LX	005	31	201	Kettenfreilauf-Knopf	Free Chain Knob
LX	005	32	202	Hebelklemmplatte	Lever Clamping Plate
LX	005	33	206	Halbrundkopfschraube	Button Head Socket Screw
LX	005	34	204	Sicherungsscheibe	Conical Lock Washer
LX	005	35	205	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LX	005	36	4211	Hebelbaugruppe	Lever Assembly
LX	005	37	868	Warnschild	Warning Tag
LX	005	38	209	Kettenfreilauf-Feder	Free Chain Spring
LX	005	39	203-B	Nockenführung	Cam Guide
LX	005	-	800	Typenschild	Name Plate